

<ビジネスセンターHCE推奨環境>

ご自身の使用環境をご確認の上、インストールしてください

【PC推奨動作環境】

CPU	: 2.2GHz 以上
グラフィックカード	: DirectX 対応
グラフィックメモリ	: 1GB 以上
解像度	: 1900 × 1200 (pixel) 以上
メインメモリ	: 8GB 以上
HDD/SSD	: 300GB 以上 (インストール領域 5GBの他に、アプリで使用するデータを保存する空き容量が必要です)
OS	: Windows 10/8.1/7 - 64bit

※Windows11は、推奨されておりませんの貸与PCを利用ください

- インストール出来ない方向けに貸与PCの準備があります
- 貸与PCをご希望の場合は、予め下記までご連絡ください
- 貸与PCの数に限りあり、1台のパソコンを複数名で共有頂くことがございます
複数名で利用の場合、アルコール消毒など感染防止にご協力をお願い致します

株式会社PEO建機教習センター DX推進部
Mail : admin-kyosyu@pctc.co.jp
TEL : 0800-8002580 (フリーコール受付時間：平日10時～17時)


具体的なインストール方法は次ページを確認ください

ビジネスセンターHCEインストール方法




PEO Construction Machinery Operators Training Center


①日立建機HPの「ソリューション」>「ICT施工ソリューション」へ進む

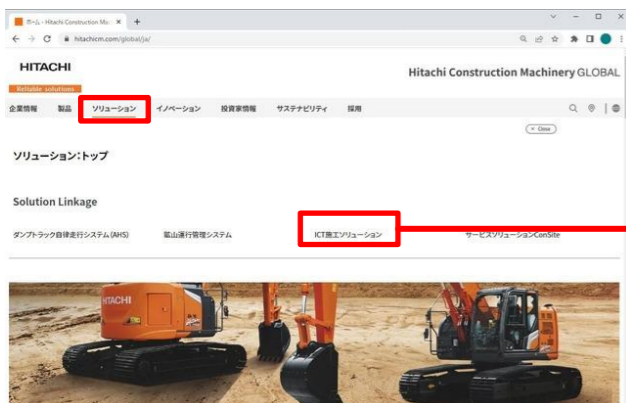


②「Solution Linkage Cloud」をクリック

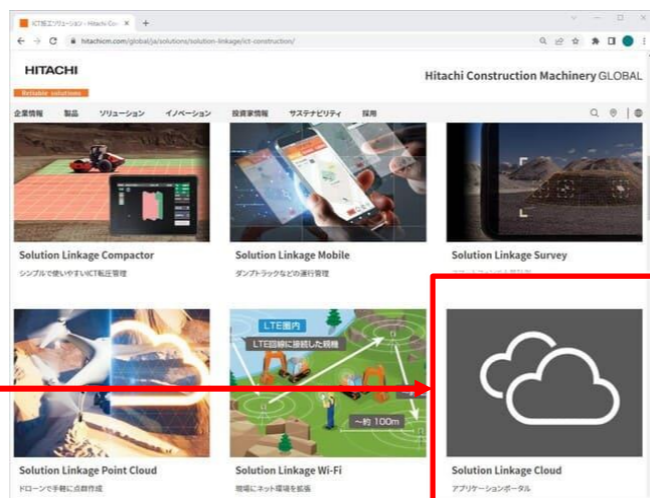


③紹介ページから「アカウント作成」 ※作成は無料です

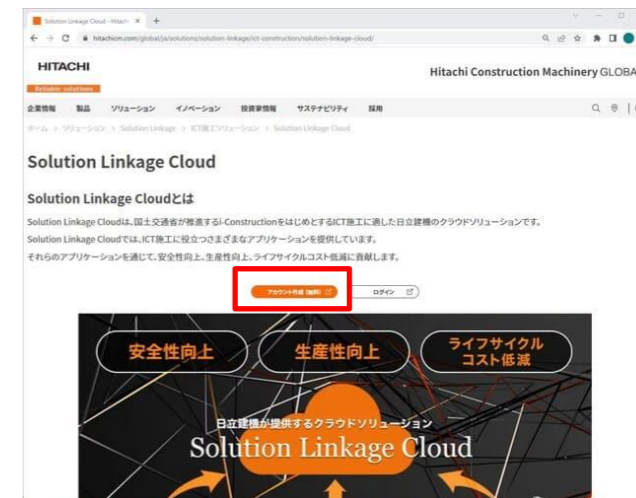

④ログインページ

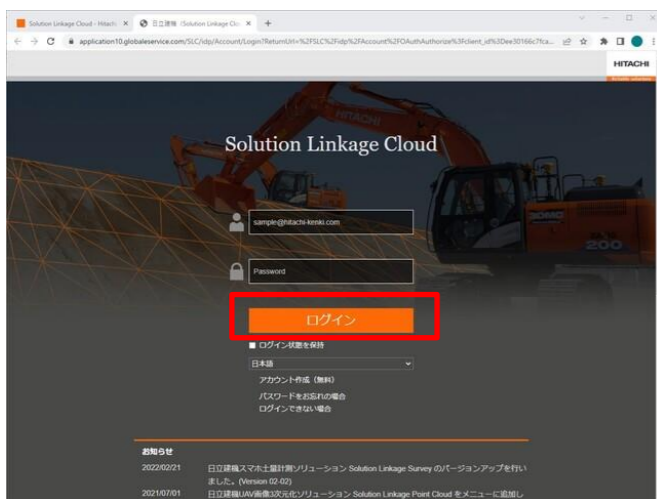

⑤ログイン後「機械用データ変換アプリBusiness Center - HCE」をクリックし、ダウンロードページに記載の手順でダウンロードする。

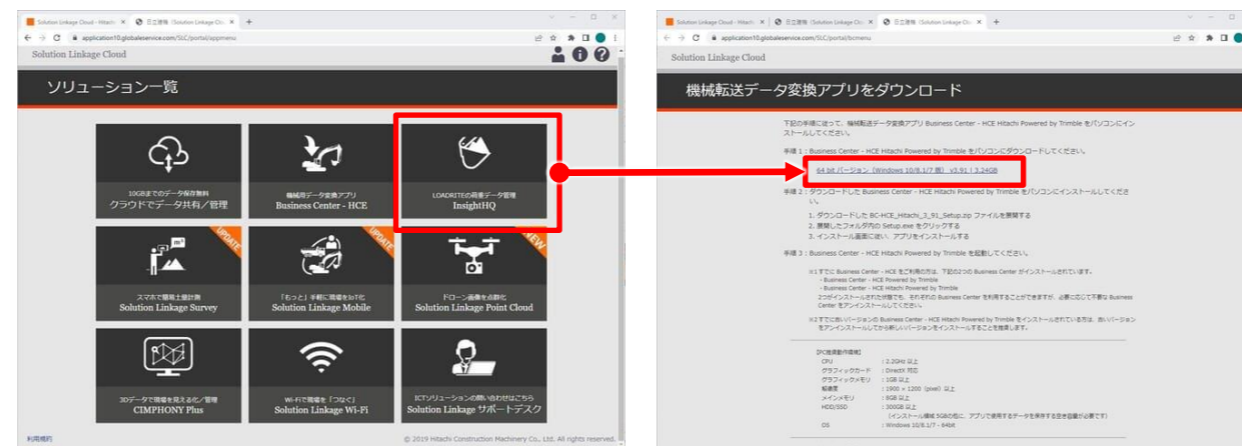

※インストール途中のセットアップタイプは「完全」を選択します

※PC環境により異なりますが、インストールには時間を要します

※事前準備が難しい方は、講習当日USBメモリ経由でソフトをインストール頂く事もできます